


CCM SLITE 3HE Durchspleisspanel

Montageanleitung

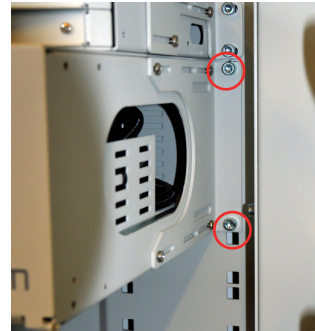


1. CCM SLITE 3HE Durchspleisspanel in CCM CARMA ODF mit den beigelegten Frontalkäfigmutter und Schraube montieren




2. beigelegten Flex- Schlauch einziehen und am hinteren Führungskamm einrasten (am vorderen Kamm lose aus dem Panel hängen lassen)




3. ankommendes Stammkabel abmanteln und auf Kabelabfangplatte mittels Kabelschellen befestigen. Das Zentralelement ggf. mittels Abfangklemme befestigen.
Absetzmaß: Schlauchlänge zzgl. 1,60m

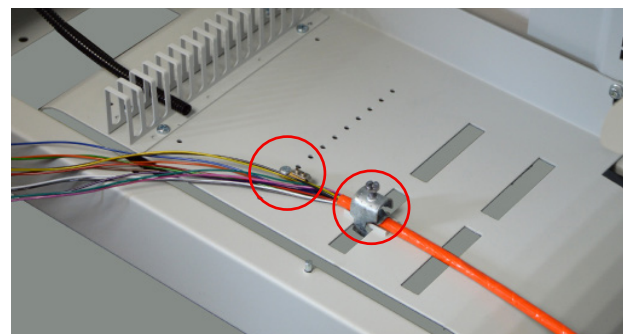

4. Zum besseren Einschleiben der Bündeladern in den Flexschlauch kann in die Bündeladern eine handelsübliche Stecknadel eingesteckt werden.

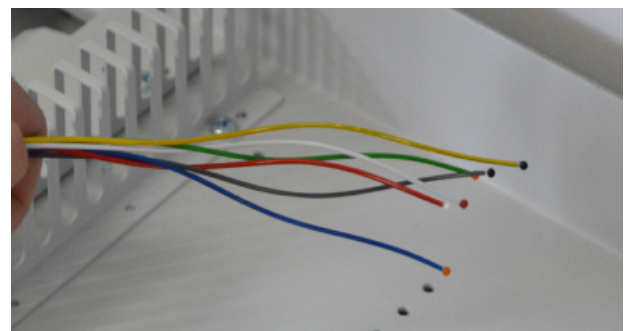


5. Bündelader in Wellenschlauch einschieben (max. 6 Bündeladern je Wellenschlauch)

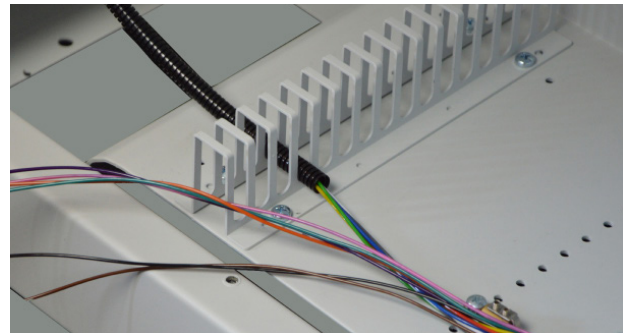

6. Wellenschlauch in „Rohrbelegung hinten“ (direkt am Mixer) einrasten



7. Bündelader in Mixer einführen und abmanteln

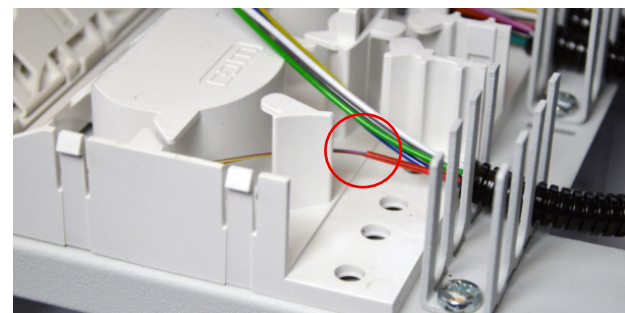

8. Zuordnung von Bündelader, Wellenschlauchrohr (R) und Kassette in Dokumentationstabelle notieren

CCM SLITE Durchleisepanel										Rohrbelegung hinten					
Block 6	R	Block 5	R	Block 4	R	Block 3	R	Block 2	R	Block 1	R	Spinnen-Kassette	R1	R4	R7
												Kassette 1	R2	R5	R8
												Kassette 2	R3	R6	R9
												Kassette 3	R4	R7	R10
												Kassette 4	R5	R8	R11
												Kassette 5	R6	R9	R12
												Kassette 6	R7	R10	R13
													R8	R11	R14

9. Nummerierung der Spleisskassette mit Plios-
naps am Spleisskassetten Rand



10. Bei weiterer Rohr- und Kabelbestückung gemäß der Rohrbelegung (Aufkleber) vorgehen und die Schritte 1. bis 9. wiederholen.

